



## Унитаз подвесной XPRO безободковый XPRO.wc.02 Инструкция по установке

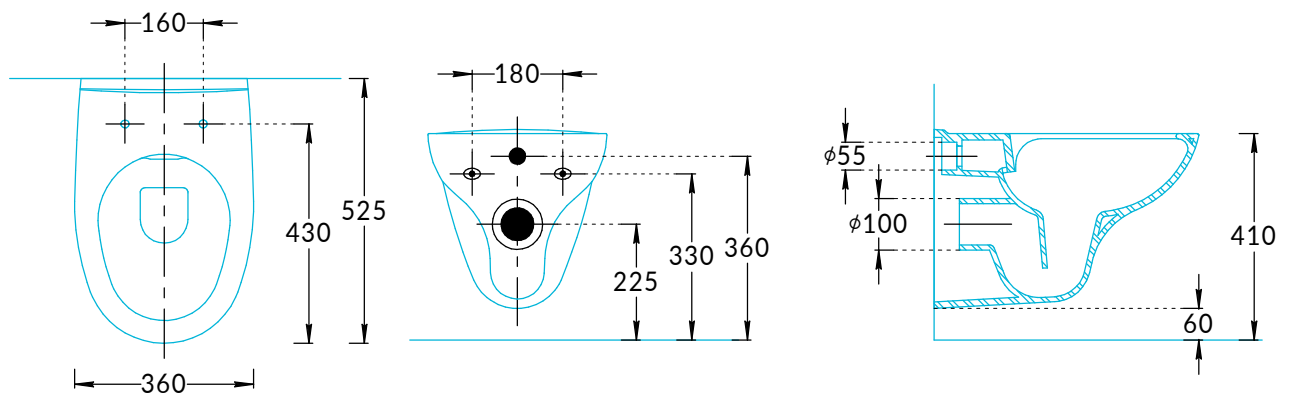


Потребуется дополнительный инвентарь для надежного монтажа изделия, который не входит в комплект поставки.

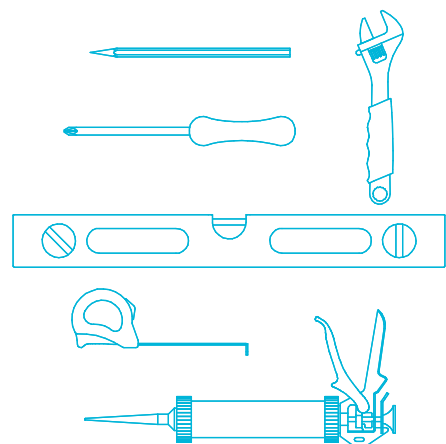


# KERAMA MARAZZI


1

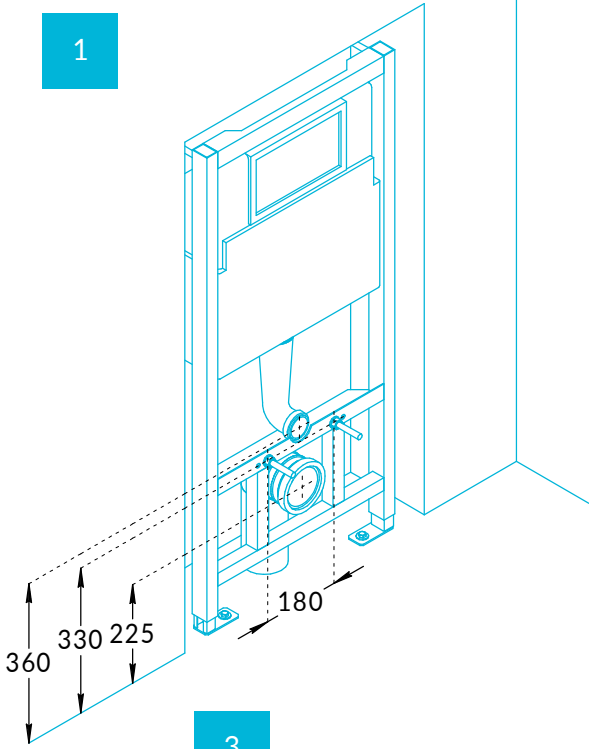


2

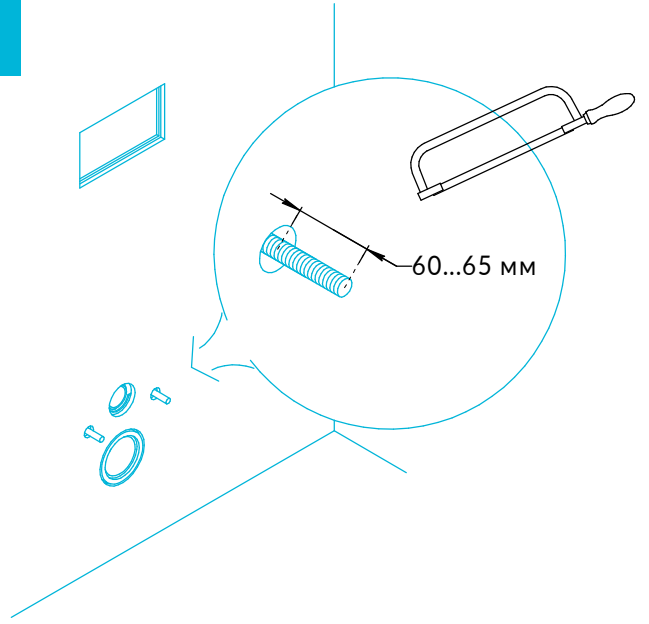


3

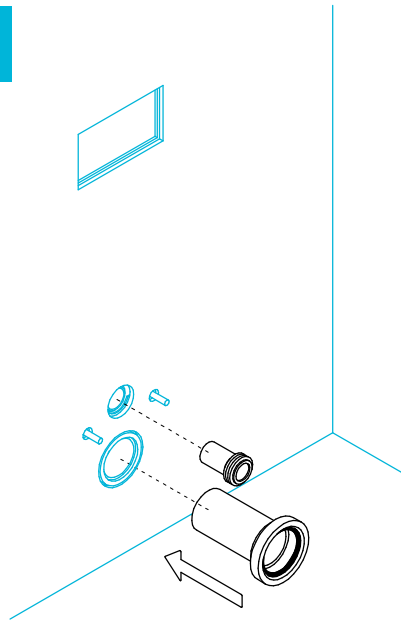

4

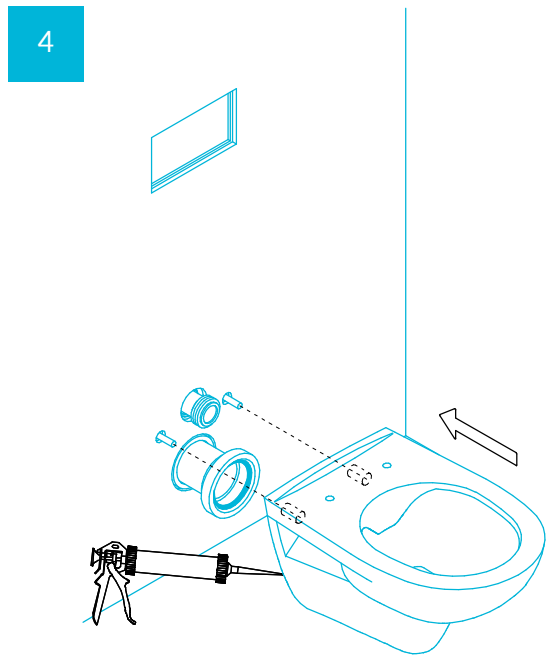

5

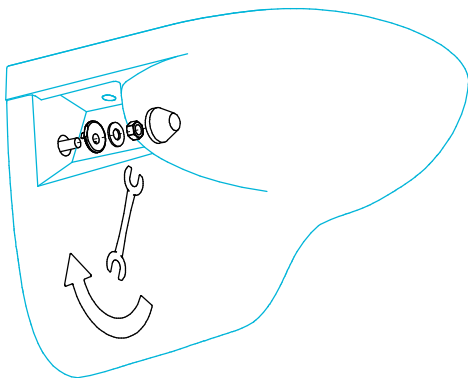

6

